EWS-844V 15" LCD

显示工作站

版本: A0

物件清单

请检查您的包装,若发现物件有所损坏、或是有任何配件短缺的情况,请尽快与您的经销商联络。

- **b** 1 台 EWS-844V 工作站
- **b** 1本用户手册
- **b** 1 盒配件盒(电源线、备用螺帽等)

声明

本手册包含的内容并不代表本公司的承诺,本公司保留对此 手册更改的权利,且不另行通知。对于任何因安装、使用不当而 导致的直接、间接、有意或无意的损坏及隐患概不负责。

EVOC 是研祥智能科技股份有限公司的注册商标。本手册 所涉及到的其他商标,其所有权为相应的产品厂家所拥有。

本手册内容受版权保护,版权所有。未经许可,不得以机械 的、电子的或其它任何方式进行复制。

安全使用常识

- 1. 产品使用前,务必仔细阅读产品说明书;
- 为避免人体被电击或产品被损坏,在每次对主板、板卡进行 拔插、重新装配或配置前,须先关闭交流电源或将交流电源 线从电源插座中拔掉;
- 在需对整机进行搬动时,须先将交流电源线从电源插座中拔掉;
- 4. 对整机产品, 当需增加/减少板卡时, 须先拔掉交流电源;
- 连接或拔除任何设备前,须确定所有的电源线事先已被拔掉;
- 6. 为了避免频繁开关机引起对产品的损坏,关机后,应至少等 待30秒后再开机;
- 7. 如果要进行升级或拆装等动作,则须在静电放电工作台上完成所有操作,因为有些精密器件对静电放电(ESD)很敏感;
- 8. 如果没有静电放电工作台,请通过以下方法降低 ESD 可能造成的危害:
 - a) 戴上一条防静电腕带并与机箱的金属部分相连;
 - b) 在触摸机箱部件前先触摸机箱上的金属壳;

- c) 当插拔部件时,身体最好与机箱的金属机箱保持接触, 以释放静电;
- d) 避免不必要的走动;
- e) 拿机箱部件(尤其是板卡)时仅拿住边缘;
- f) 将机箱部件置于一个接地的无静电的操作平台上。如果 可能的话,使用一块导电泡沫垫(非部件的包装材料);
- g) 不要让部件在操作平台上滑动。
- 9. 用十字螺丝刀进行操作,最好是强力螺丝刀(带磁性,避免螺丝遗留在机箱内)。要注意的是,一定不要将工具或零件遗漏在机箱内;
- 10. 保证系统良好的散热与通风。

目 录

第一章 产品介绍1
简介1
订购信息1
性能指标2
底板2
电源介绍3
通风与散热3
电磁兼容性3
安全性3
环境要求4
运输与贮存要求4
常见故障处理4
第二章 产品外观5
产品外形及安装尺寸5
硬件安装6
LCD 屏的安装
驱动器的安装8
压卡板与防振垫的安装10
压卡板与箱体的安装11
键盘与机箱的连接12
进风过滤网的清洁13
触摸鼠标驱动程序的安装14

第一章

产品介绍

简介

EWS-844V 是一款改进型一体力化工作站,在 EWS-844E 的基础上增加了 LCD 屏模块式设计方案,使您的工作站可分离出来一台工业平板电脑独立使用;内置触摸鼠标与薄膜键盘。15″ TFT 高亮 LCD 液晶显示屏;机箱内置 10 槽嵌入式工业级标准底板,有 1 个 5.25″ CD-ROM空间,2 个 HDD 空间(一个可安装到后盖处) 和 1 个 FDD 空间。

标准工业 ATX/AT 电源;前置两个 USB 接口; LCD 亮度、对比度可调节,并具有待机节能模式开关。

结构合理,设计先进,完全可安装于标准 19" 工业机柜;整合型 IPC 系统,符合 IPC 服务器方案。

EWS-844V 是一款高性价比的 8U 19"一体化工作站,广泛应用于军事、电力、电网、交通、工业自动化设备、制造业、气象监测等各领域。

订购信息

型 号	描 述
EWS-844V/7271AT/6110P4	EWS-844V 一体化工作站,/IPC-6110P4 工
	业底板/PS-7271AT 电源。
EWS-844V/270A/6110P4	EWS-844V 一体化工作站,/IPC-6110P4 工
	业底板/PS-270AT 电源。

性能指标

- 外形尺寸: 宽×高×深分别是: 482mm×354mm×262mm
- Ⅰ 结构:高强度铝合金结构
- 磁盘驱动器空间: 一个 5.25″ 光驱空间, 二个 3.5″ 硬盘空间和 一个 3.5″ 软驱空间
- 键盘接口: 1 个固定在 I/O 架上的 6 芯 DIN 接口, 位于箱体左侧, 用于外部键盘连接
- USB 接口: 箱体前端有 2 个标准 USB 接口
- 系统控制:复位按键、电源开关位于前面板小门内
- Ⅰ 状态指示:前面板小门内有硬盘、电源 LED 灯指示
- Ⅰ 净 重: 20Kg
- **I** 工作温度: 0℃~+50℃
- **I** 储存要求: -40℃~+60℃
- **Ⅰ** 相对湿度: 5%~90%, 40℃无结露

底板

EWS-844V 一体化工作站兼容 10 槽标准工业级底板,研祥标配 IPC-6110P4 底板,其性能稳定,扩充性强。该底板可扩展 4 个 ISA 槽、4 个 PCI 槽和 2 个 PICMG 槽:可兼容 AT 与 ATX 电源。

欲获更多信息,请访问我公司网站: Http://www.evoc.com

电源介绍

EWS-844V 一体化工作站选用的电源为 270W 工业 ATX(或 AT)电源,其尺寸为标准 PS/2 尺寸: 150*140*86MM; 带双滚珠温控式低噪音风扇,寿命长; 带 PFC 功能,绿色环保,高效节能;另外提供过流、过压、过载和短路保护,更适合恶劣环境要求。

输入电压范围: 180~264VAC

输入频率: 47~63Hz

该款电源具有过负载过电压双重保护,漏电流小,性能稳定。传导、辐射、谐波电流、浪涌、安全性能等,满足工业 PC 电源相应的国家标准(GB4943、GB9254、GB/T17618),及 3C 认证要求。

通风与散热

■ EWS-844V 一体化工作站有一个位于机箱右侧的进风风扇,一个位于电源内的出风风扇以及 I/O 口处的排风孔,可把机箱内的热量顺利带出,且此工作站空间大,是一款散热性极好的产品。

电磁兼容性

- Ⅰ 无线电骚扰限值符合 GB9254-1998 标准中规定的 A 级
- Ⅰ 抗扰度符合 GB/T 17618 的规定

安全性

Ⅰ 满足 GB4943 的基本要求

环境要求

- 气候环境适应性符合 GB/T9813 中 4.8.1 中对应 2 级要求。
- Ⅰ 机械环境适应性中抗振动、抗冲击和碰撞适应性符合 GB/T9813 中 4.8.2 中对应 2 级要求。

运输与贮存要求

Ⅰ 运输:

包装好的产品能以任何交通工具,运往任何地点,在长途运输时不得装在敞开的船舱和车厢中,中途转运时不得存放在露天仓库中,在运输过程中不允许和易燃、易爆、易腐蚀的物品同车(或其他运输工具)装运,并且产品不允许经受雨、雪或液体物质的淋袭与机械损坏。

L 贮存:

产品贮存时应存放在原包装箱内,存放产品的仓库环境温度为 0℃~40℃,相对湿度为 30%~85%.仓库内不允许有各种有害气体、易燃、易爆炸的产品及有腐蚀性的化学物品,并且无强烈的机械振动、冲击和强磁场作用。包装箱应垫离地面至少 10cm,距离墙壁、热源、冷源、窗口或空气入口至少 50cm。


常见故障处理

EWS-844V 一体化工作站的常见故障处理请参见《工业计算机常见故障分析和处理》。在此不多述说。

第二章

产品外观

产品外形及安装尺寸

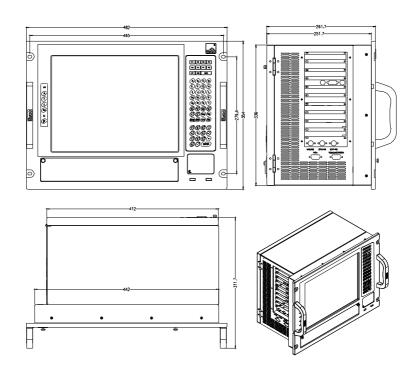


(2-1) 外形及安装尺寸(单位: mm)

硬件安装


LCD 屏的安装

先将 LCD 屏与屏支架装配、薄膜按键贴在面板上,然后连线、装上逆变器、VGA 驱动板等,再在 LCD 屏正面贴上 EVA 防尘垫,把它们装在镶有钢化玻璃或触摸屏的铝面板上,具体过程见下图 2-2:

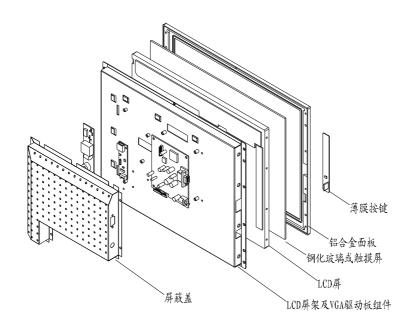

(2-2) LCD 屏的安装

然后将装配好的面板组件按图示装入箱体,如图: 2-3

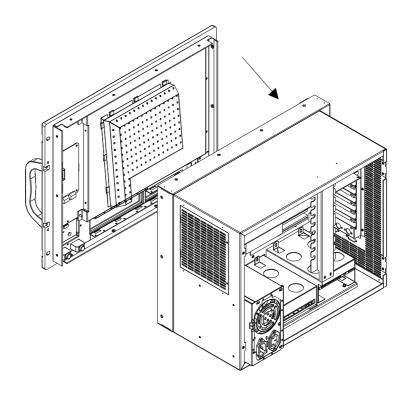


(2-3)面板组件装配图

驱动器的安装


EWS-844V 提供 4 个磁盘驱动器空间: 一个 FDD, 二个 HDD 和一个 CD-ROM, 其中三个放置在两个不同的驱动器支架上,通过减震垫与箱体相连,安装时需在其中一减震垫上加装跨接接地弹片,以保证整机良好接地,另外一个 HDD 在后盖处,可根据下面的图示步骤安装你的驱动器。

1. FDD、HDD、CD-ROM与驱动器支架的安装,见图 2-4

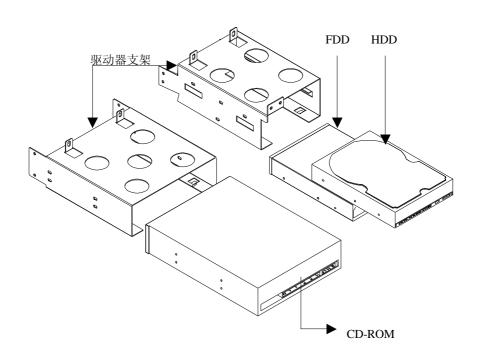

(2-4) 驱动器与支架的安装


把安装好的驱动器架固定到机箱内,对准镙钉孔位置,用镙钉固定到机箱上,如下图 2-5:

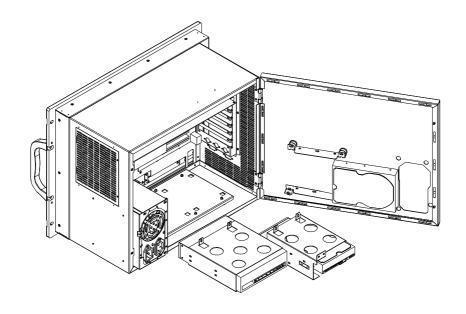

(2-5) 支架组件与箱体的安装

压卡板与防振垫的安装


把橡胶垫插入压条(防振垫安装在压卡板缝内),这样能使箱内部件两边保持平衡,同时能防振防冲击。如下图 2-6:

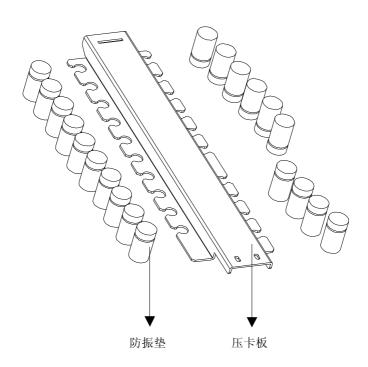

(2-6) 压卡板与防振垫的安装图

压卡板与箱体的安装


打开箱盖,拿掉固定压卡板的螺丝,移开压卡板。慢慢将板卡滑入槽中,小心的将它压入底板槽,用螺丝固定。再把附件中提供的防振垫插入压卡板(防振垫可防止在运行中震动或颤动),重新安好压卡板,完成后,盖上机箱盖;过程如下图 2-7:

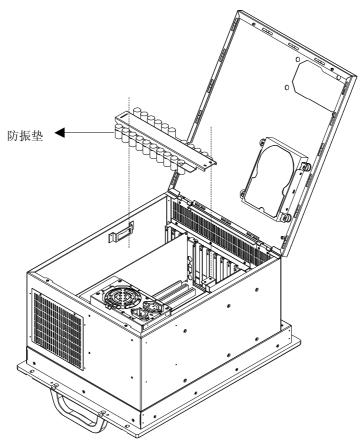

(2-7) 压卡板与箱体的安装

键盘与机箱的连接


插卡、驱动器和其它设备都安装完毕后,需连接 LCD 屏的电缆,全部完成确认无误后,应该给 EWS-844V 上电以证明它可以正常工作,需键盘操作时请按下图(2-8)连接键盘:

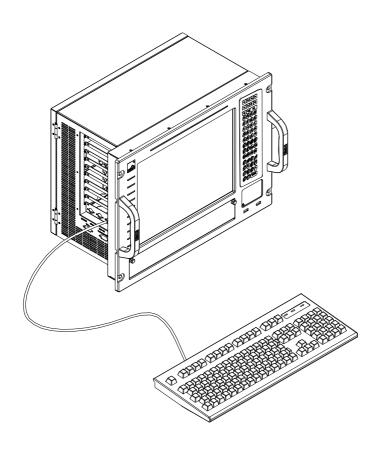

(2-8) 键盘与机箱的连接图

进风过滤网的清洁

机器每过三个月,要对防尘网进行清洁,具体步骤如下: 先拿下防尘网盖, 然后拿出防尘网,吹干净防尘网上的灰尘,再按拆下的步骤装上,如图 2-9:

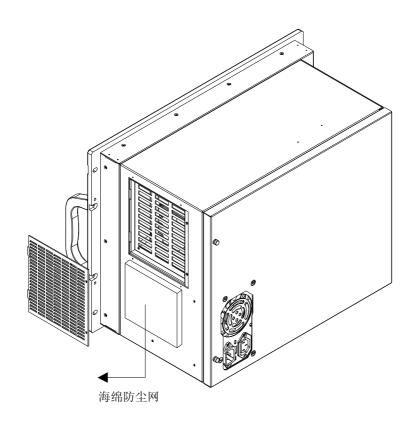

(2-9)进风过滤网

触摸鼠标驱动程序的安装

- (1) 启动系统
- (2) 将触摸鼠标驱动程序放到光驱驱动器中。
- (3) 从光盘启动界面里选择触摸鼠标驱动程序,弹出驱动程序对话框界面,再选择触摸屏驱,直接双击"SETUP.EXE"安装程序。
- (4) 按提示安装完成。

欲获更多信息,请访问我公司网站: Http://www.evoc.com